


Бритва для домашних животных
Инструкция по эксплуатации

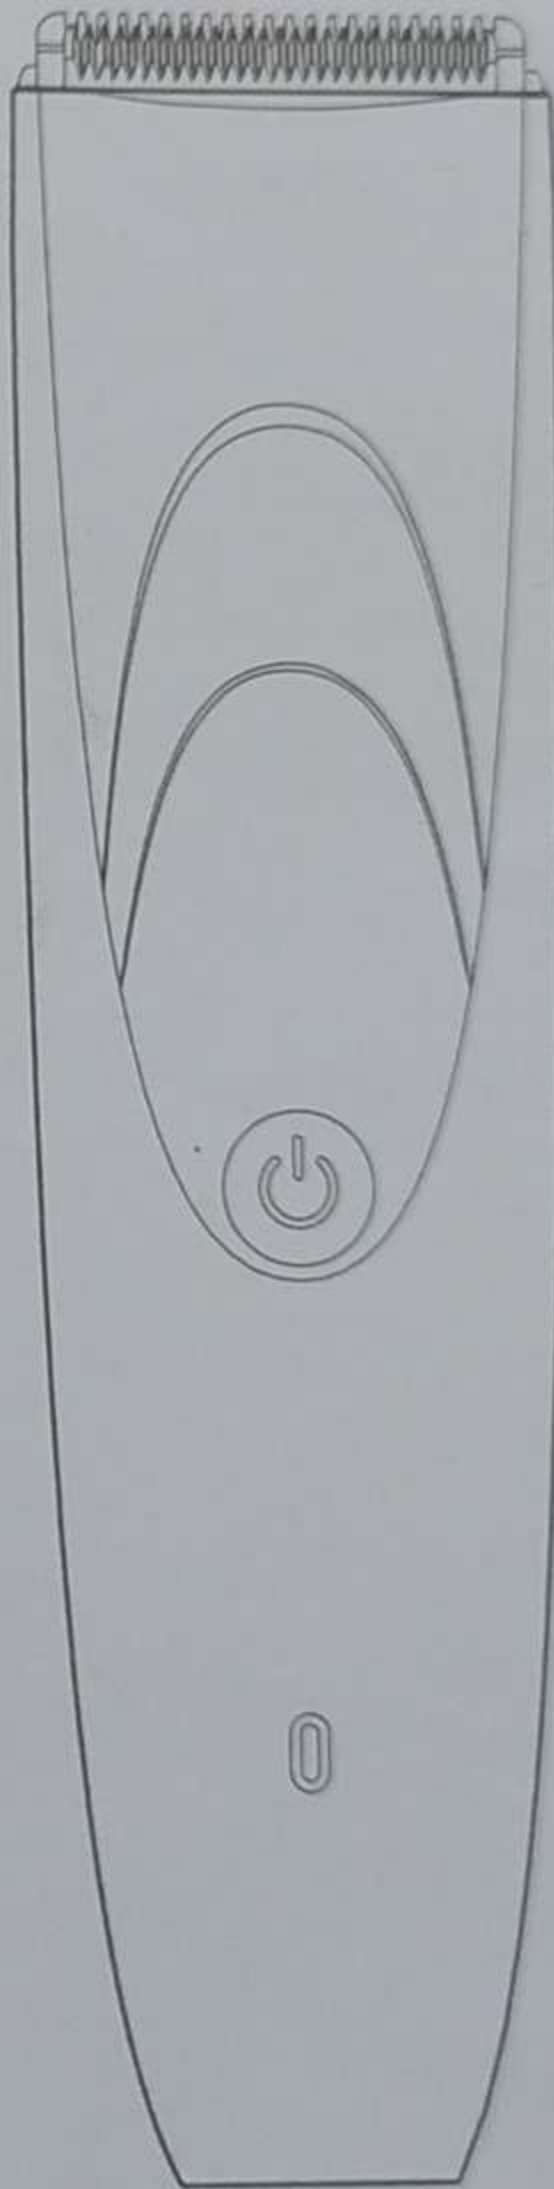






Паубби



Подходит для моделей MG-НС001, MG-НС001А


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием изделия

основные параметры

Название продукта	Бритва для домашних животных
Номинальная мощность	5 Вт ✓
Способ зарядки	USB-зарядка
 	DC 5V 1A
Время зарядки	Около 3 часов
Время использования	Около 4 часов
Основной материал	брюшной пресс
 размер	175*44*35 мм
 	190 г
Исполнительный стандарт	ГБ 4706.1-2005 ГБ 4706.9-2008


Введение продукта

Технические характеристики

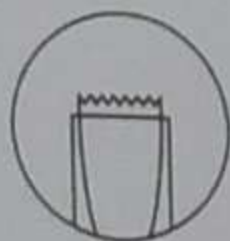


Безопасная режущая головка

Специальная режущая головка, специальный угол R для поверхности контакта с мышцами. Обработка, не царапает кожу.

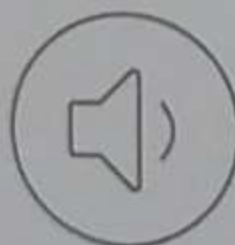

Низкий уровень шума и вибрации

Двигатель с низкой вибрацией, низкий уровень шума.

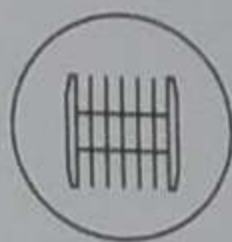

Вспомогательный набор гребней фиксированной длины

Благодаря нескольким наборам гребней фиксированной длины легко придать Любите домашних животных подстригать различные типы волос.




Индикатор состояния батареи

Световой индикатор отображается в режиме реального времени при зарядке / бритье. Показывает текущее состояние батареи.



Разрезная режущая головка





Съемная конструкция режущей головки для легкой очистки. Разрезные волосы.

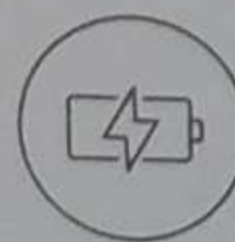

Аккумулятор для ключей большой емкости

Заряжается в течение 3 часов, достаточно для одной зарядки. Время работы составляет около 4 часов.

Части продукта

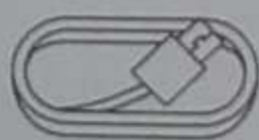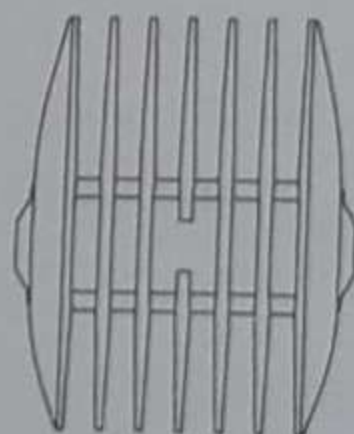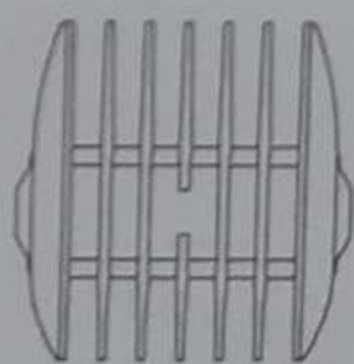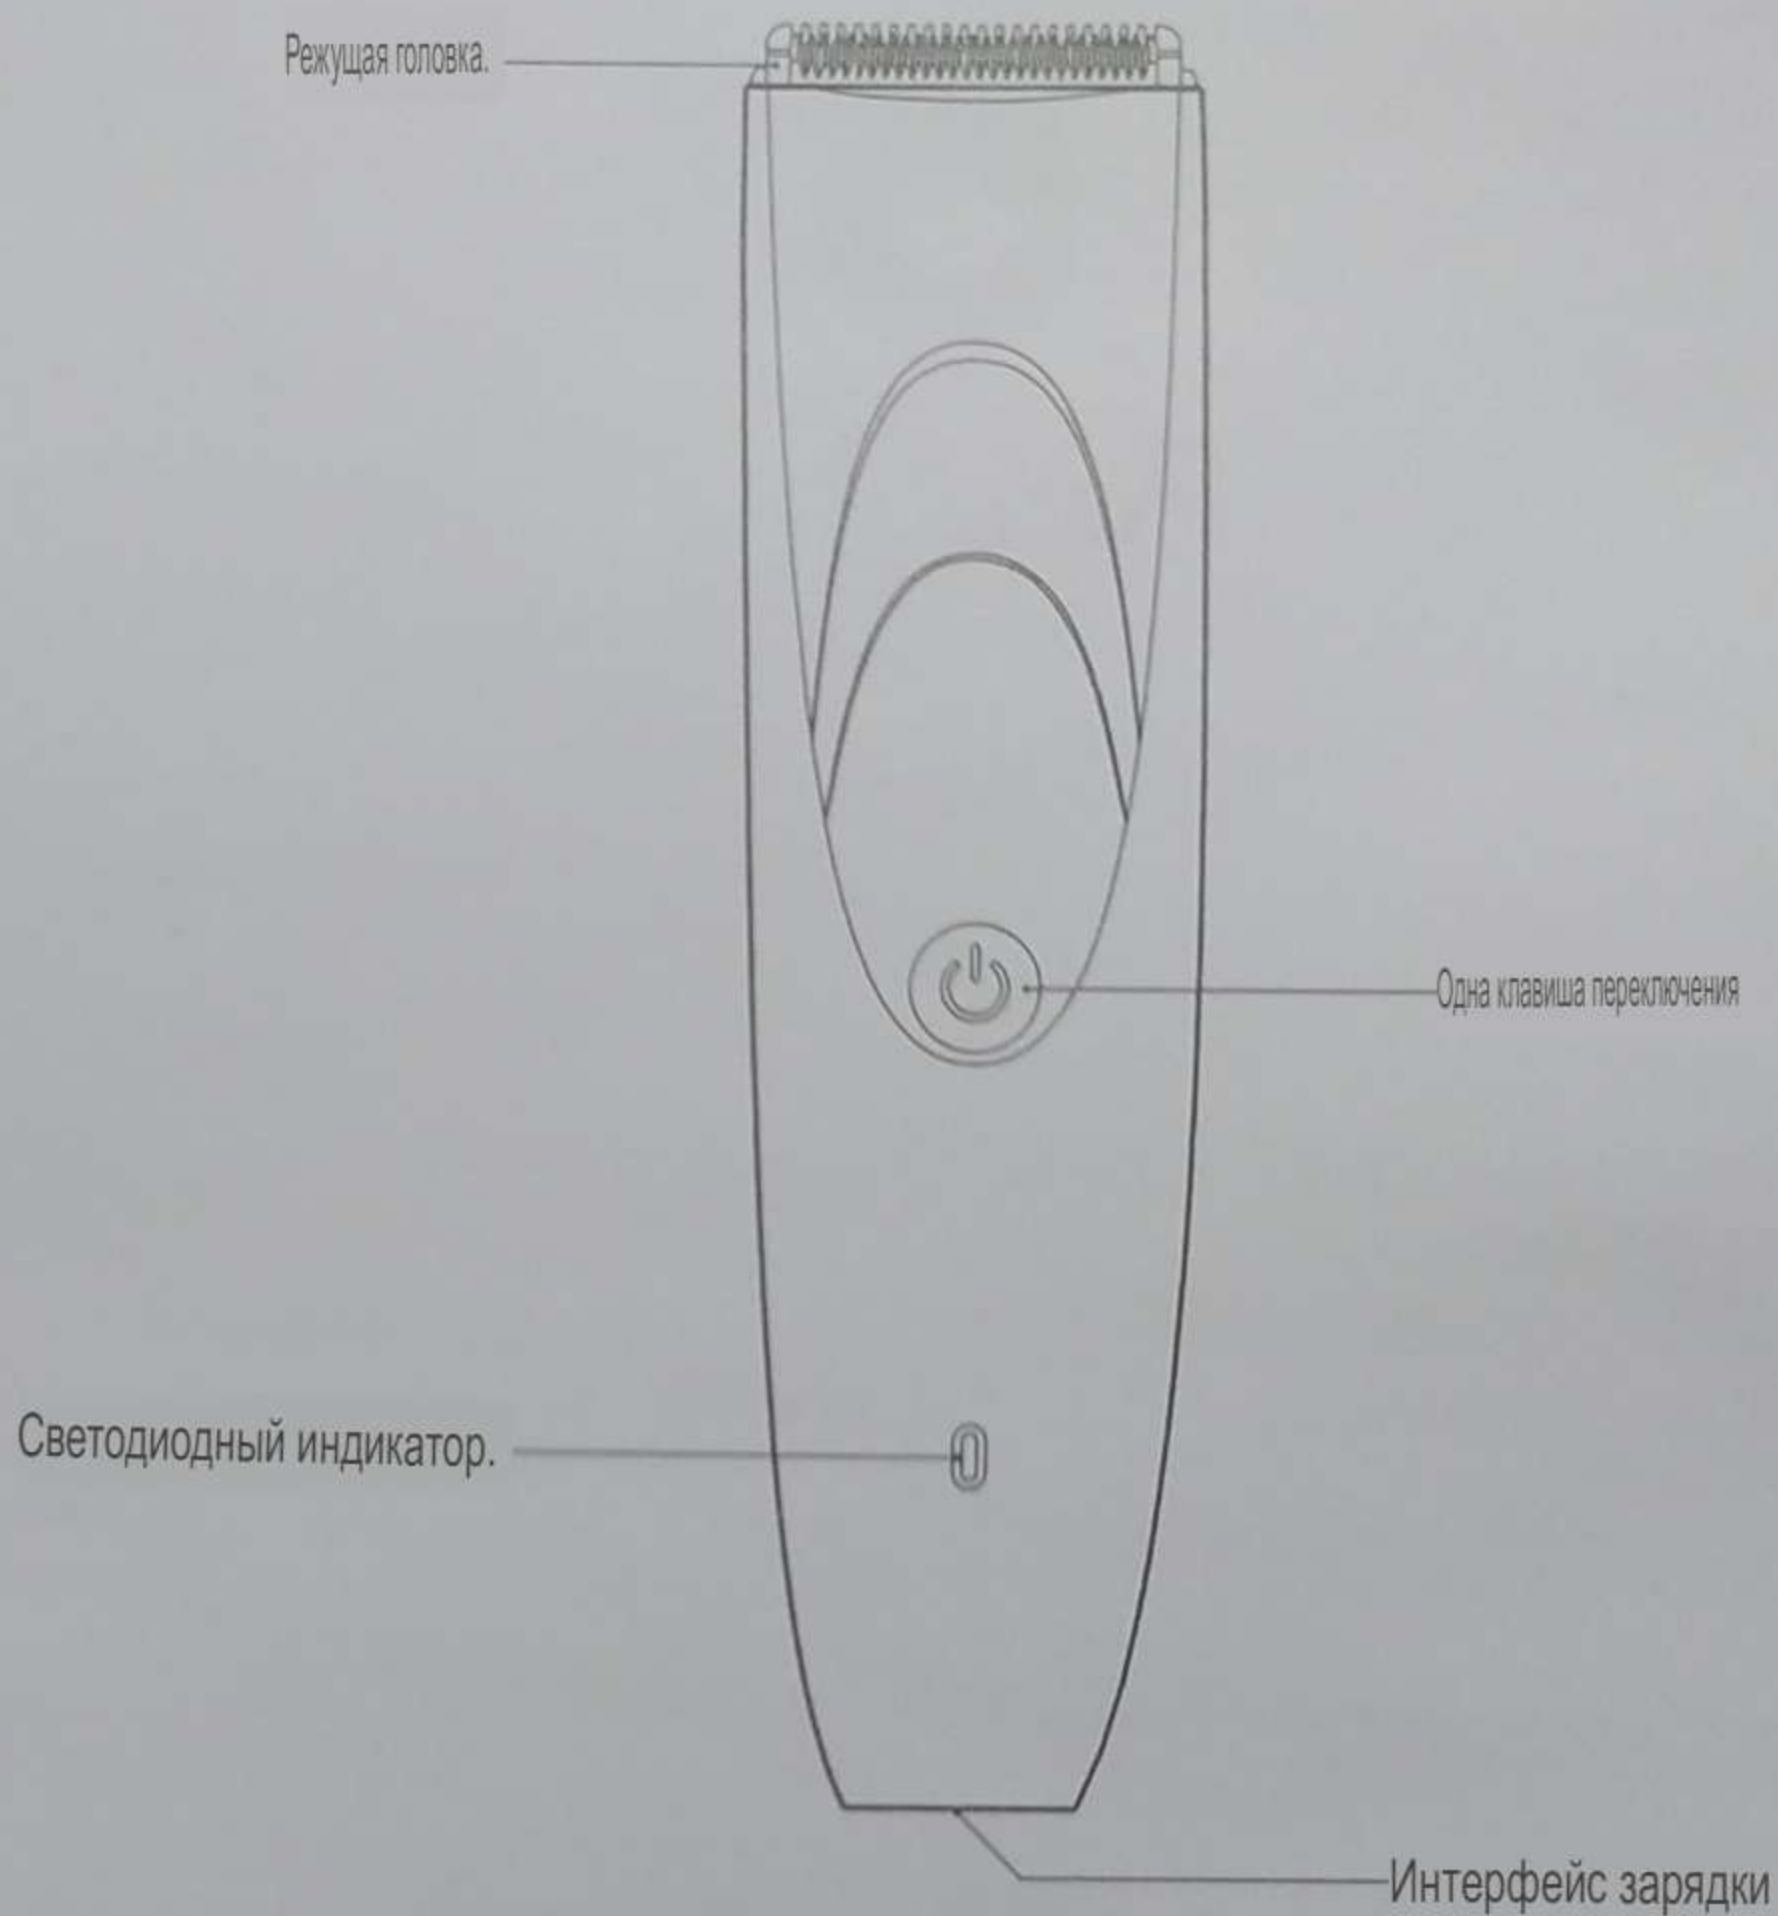

Использование переключателя/подключаемого модуля

Устройство включения/выключения

1. Включение питания: Нажмите кнопку включения в первый раз, машина включена, индикатор горит, и лезвие качается.
2. Выключение: При включении питания нажмите кнопку выключателя, машина выключится, индикатор погаснет, и лезвие перестанет раскачиваться.

двигаться


Описание функции отображения индикаторной лампы

1. Во время использования при достаточном заряде батареи отображается белый индикатор, а при низком заряде батареи мигает красный индикатор.;
2. Красный индикатор отображается, когда заряд не полностью заряжен, а белый индикатор отображается, когда он полностью заряжен.



Во время использования

- Белый свет: достаточная мощность
- Мигающий красный индикатор: низкий заряд батареи

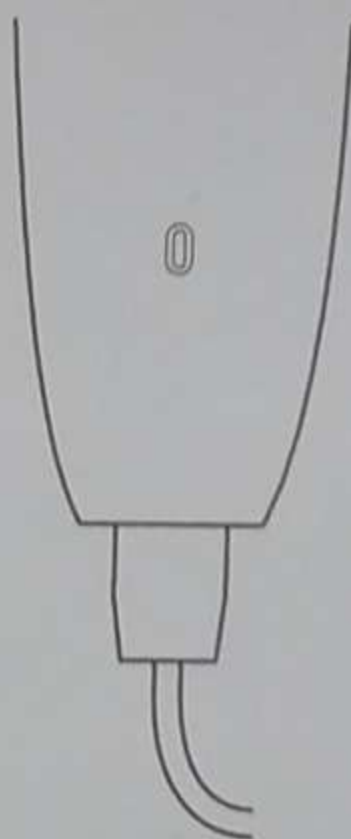

Во время зарядки

- Белый свет: полный
- Красный свет: не полный

Использование подключаемого модуля / зарядки

1. Подключите источник питания USB-кабеля для зарядки к корпусу.
2. Убедитесь, что устройство выключено, подключите USB-зарядное устройство к розетке, а корпус относится к Индикатор горит (USB-кабель для зарядки можно вставить в гнездо USB-интерфейса, зарядного устройства / станции для мобильного телефона Тип компьютер / ноутбук / мобильный источник питания и т.д. источник питания с интерфейсом USB).

Теплое напоминание

- Если вы покупаете новый продукт в первый раз, пожалуйста, зарядите его перед использованием.
- При использовании зарядного устройства 5 В, отличного от стандартной конфигурации, пожалуйста, обязательно убедитесь, что ток составляет 1 А перед зарядкой!

Позиционирование гребенки загрузка и выгрузка

Описание позиционирующей гребенки

1. Используйте позиционирующую расческу для фиксации и обрезки волос длиной 3/6/9/12 мм.
2. В зависимости от длины и типа волос, подлежащих стрижке, выберите позиционирующую расческу, соответствующую длине позиционирующей расчески для загрузки и выгрузки.



Позиционирование гребенки загрузка и выгрузка

1. Способ установки

Совместите установочную гребенку (требуемая длина обращена вверх) с гнездом для карт памяти на краю режущей головки, сначала затяните одну сторону, а затем Затягивайте с другой стороны, пока не услышите "вкус рвоты".

2. Способ удаления

Пальцами осторожно потяните пряжку с одной стороны позиционирующей расчески наружу, чтобы снять ее, пожалуйста Не поднимайте зубья расчески во избежание повреждения.

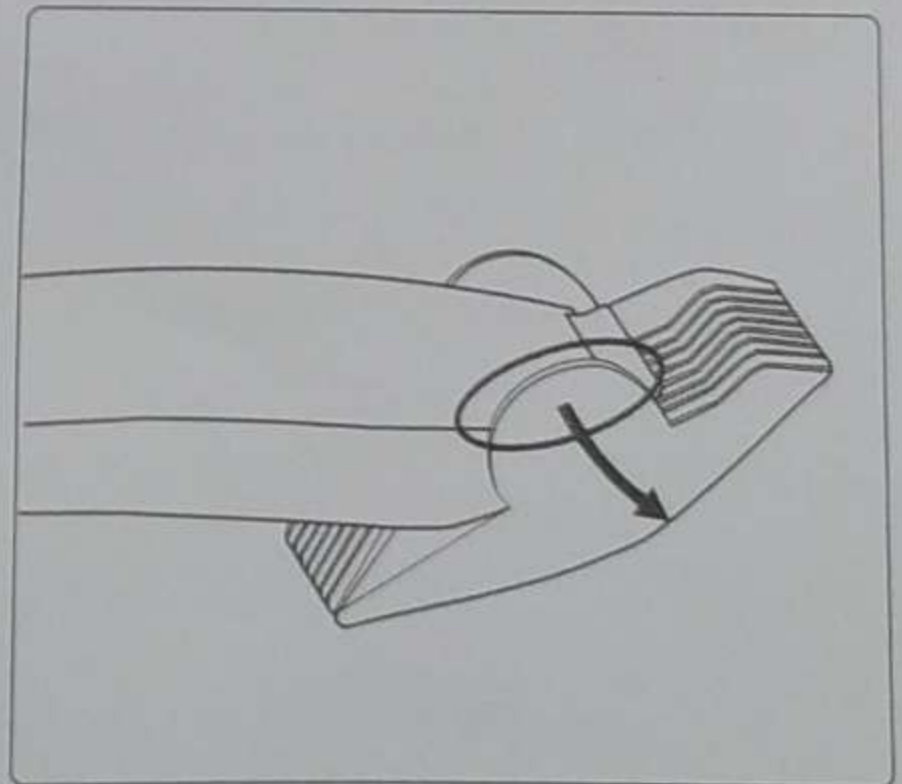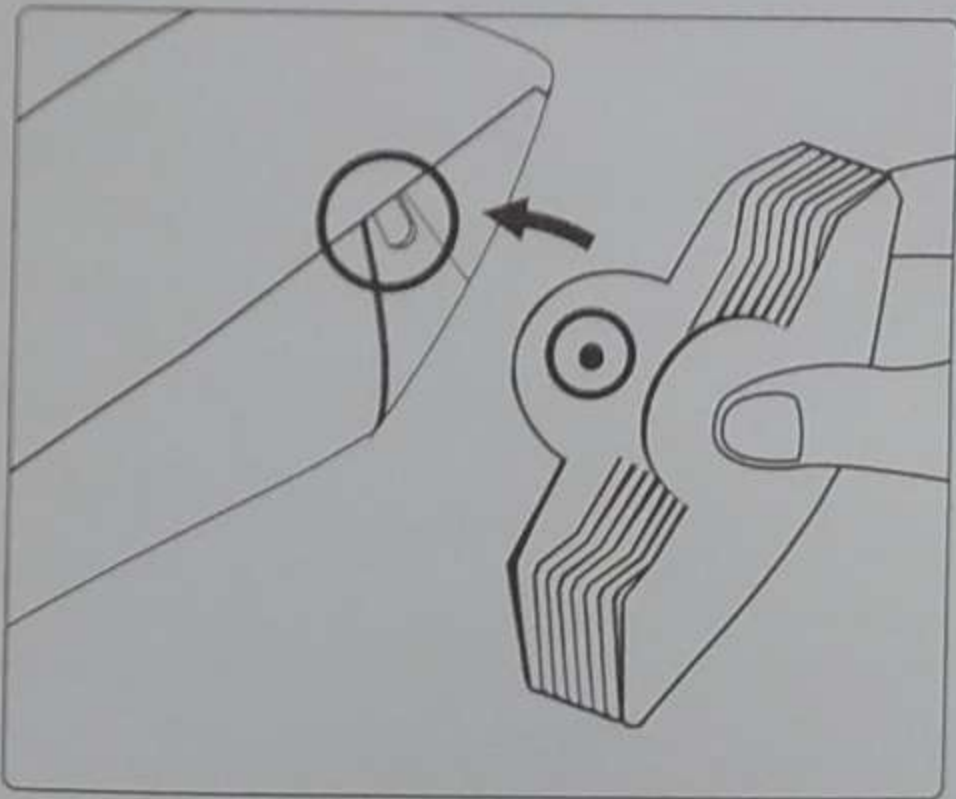

подсказка

Использование позиционирующей расчески позволяет избежать ошибок в работе, которые приводят к тому, что волосы становятся слишком тонкими, и эффективно контролировать общую толщину типа волос.

- Перед бритьем вашего питомца лучше всего вымыть и высушить феном шерсть питомца, а затем использовать расческу, чтобы полностью расчесать шерсть питомца, например Если есть конденсированные волосы, пожалуйста, сначала отрежьте конденсированную часть. Если шерсть питомца грязная или в ней есть посторонние предметы, срок службы режущей головки сократится.

Меры предосторожности

Меры предосторожности в отношении зарядного устройства

- Соединительный паз между данным изделием и штекером постоянного тока преобразовательной головки предназначен для предотвращения неправильного расположения вставной конструкции, квадратной

Его можно легко вставить в правильном направлении, не нажимайте на вилку в противоположном направлении;

- Пожалуйста, вовремя отключайте зарядное устройство от сети, когда оно разрядится, и храните его в безопасности.

Меры предосторожности при зарядке аккумулятора

- Температура окружающей среды зарядного устройства предпочтительно должна составлять от 5 до 40 градусов Цельсия. батарея ;

Время зарядки составляет около 3 часов. После 3-4 полных зарядок и разрядок емкость аккумулятора достигнет

Лучшее состояние;

- Заряжайте аккумулятор только тогда, когда он разряжен или если он не использовался в течение длительного времени.

Электричество, зарядка аккумулятора при достаточном заряде батареи повлияет на производительность аккумулятора.

предупреждать

- Запрещается промывать фюзеляж водой;

- Запрещается подключать и отключать USB-кабель для зарядки мокрыми руками, а также промокать или мыть водой. Не заряжайте и не подключайте к сети во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, нет

Существует риск короткого замыкания.

Не повреждайте USB-кабель для зарядки, не обрабатывайте его самостоятельно, не растягивайте, не сгибайте и не тяните его, чтобы избежать повреждения.;

- Запрещается самостоятельно разбирать фюзеляж, ремонтировать или заменять непerezаряжаемую батарею.;

Не используйте его для стрижки человеческих волос и не смешивайте людей с домашними животными;

- Аккумулятор этой машины содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. Если вы хотите выбросить машину, пожалуйста, извлеките аккумулятор и передайте его правительству. ;

Пункт сбора, назначенный правительством.

Описание гарантии |

Правила гарантии

Послепродажное обслуживание контроллера для домашних животных строго в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики о защите прав потребителей Закон", "Закон о качестве продукции Китайской Народной Республики" для достижения трех гарантий послепродажного обслуживания, содержания обслуживания

Следующим образом:

1. В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишете на него, качество бритвы для домашних животных будет зависеть от качества продукта.

Центр послепродажного обслуживания Beijing Cat Cat Dog Technology Co., Ltd. был протестирован и подтвержден, и им можно пользоваться бесплатно.

Подлежит возврату или обмену службой.

2. В течение 15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете контракт, качество бритвы для домашних животных будет зависеть от качества продукта.

Центр послепродажного обслуживания Beijing Cat Cat Dog Technology Co., Ltd. был протестирован и подтвержден, и им можно пользоваться бесплатно.

Подлежит обмену службой обмена.

3. В течение 1 года со следующего дня после того, как вы подпишете на него, качество бритвы для домашних животных будет зависеть от качества продукта.

Центр послепродажного обслуживания Beijing Cat Cat Dog Technology Co., Ltd. был протестирован и подтвержден, и им можно пользоваться бесплатно.

При условии технического обслуживания груз должен быть оплачен самостоятельно.

• На прилагаемые аксессуары, такие как головка ножа и крышка расчески, гарантия не распространяется.

Негарантийные правила

1. Повреждения, вызванные неосторожным использованием или ошибкой и вызванные человеком.

2. Неправильный ремонт и несанкционированные модификации, произведенные неавторизованным персоналом по техническому обслуживанию, приводят к сбоям, разрывам или изменениям

Маркировка, маркировка для защиты от подделок.

3. Повреждения и поломки, вызванные случайным падением с высоты после покупки.

4. Удары молнии или другие сбои, вызванные ненормальным напряжением питания.

5. Неисправность, вызванная несоблюдением мер предосторожности, перечисленных в данном руководстве.

6. Повреждения и поломки, вызванные форс-мажорными стихийными бедствиями.



Сканируйте и обратите внимание на общедоступный аккаунт

Горячая линия службы поддержки клиентов: 400-999-2250

Официальный сайт: www.ммгг.веселье

Компания: Beijing Cat Cat Dog Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната Q-101, 2-й этаж, Район Q, Задняя улица Аннинчжуан, район Хайдянь, Пекин

Классификация режущих головок	Керамическая режущая головка	Режущая головка из нержавеющей стали
особенность	Износостойкость и высокая острота	Хорошая прочность и противоударность


● Режущая головка подлежит фактической покупке

Снятие режущей головки

1. Выключите выключатель, нажмите и удерживайте зубчатую часть режущей головки правым пальцем и сильно нажмите в направлении, указанном стрелкой.

После запуска режущую головку можно снять.


2. Чтобы избежать падения и поломки режущей головки, пожалуйста, при разборке нажимайте на нее одной рукой, а другой придерживайте режущую головку.

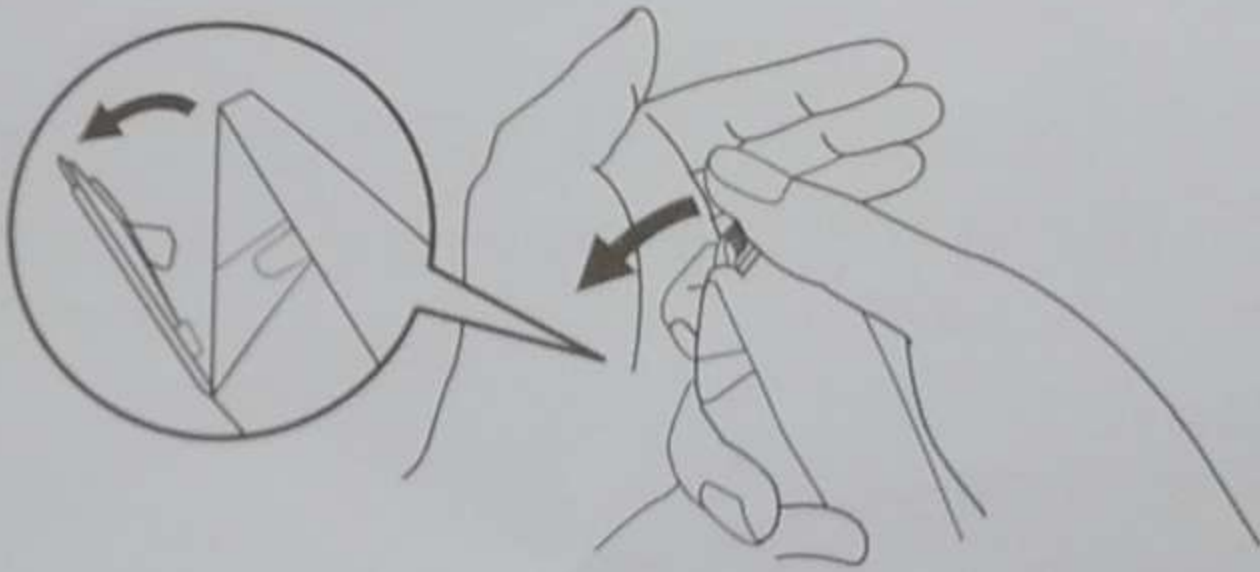

Установка режущей головки

1. Вставьте соединение А режущей головки в гнездо В гнезда для карт памяти фюзеляжа.

2. После выравнивания сильно нажимайте на тыльную сторону ножа, пока не услышите звук "слегка магнитится".

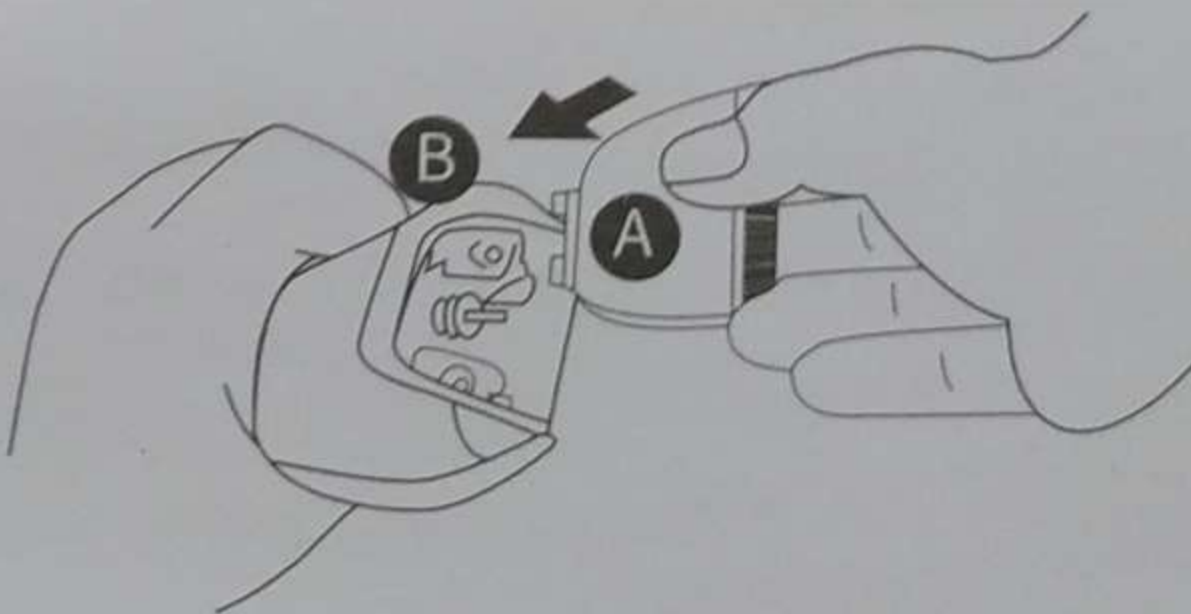

Меры предосторожности |

• Белое керамическое лезвие легко сломать. Пожалуйста, будьте осторожны при его установке и извлечении. Если керамическое лезвие повреждено, это может привести к обрыву волос или выходу лезвия из строя.

Поверните, пожалуйста, вовремя замените режущую головку.

| Пожалуйста, регулярно дезинфицируйте лезвие, чтобы обеспечить гигиену бритья.


Очистка и техническое обслуживание режущей головки :

Очистка ножевой головки :

1. Используйте чистящую щетку, чтобы смахнуть крошки волос с головки ножа;

2. Уберите крошки волос, застрявшие в зазоре между верхним и нижним лезвиями, нажмите на держатель инструмента в направлении стрелки, чтобы нажать на ручку,

Используйте щетку, чтобы смахнуть крошки волос между зазорами в лезвии.

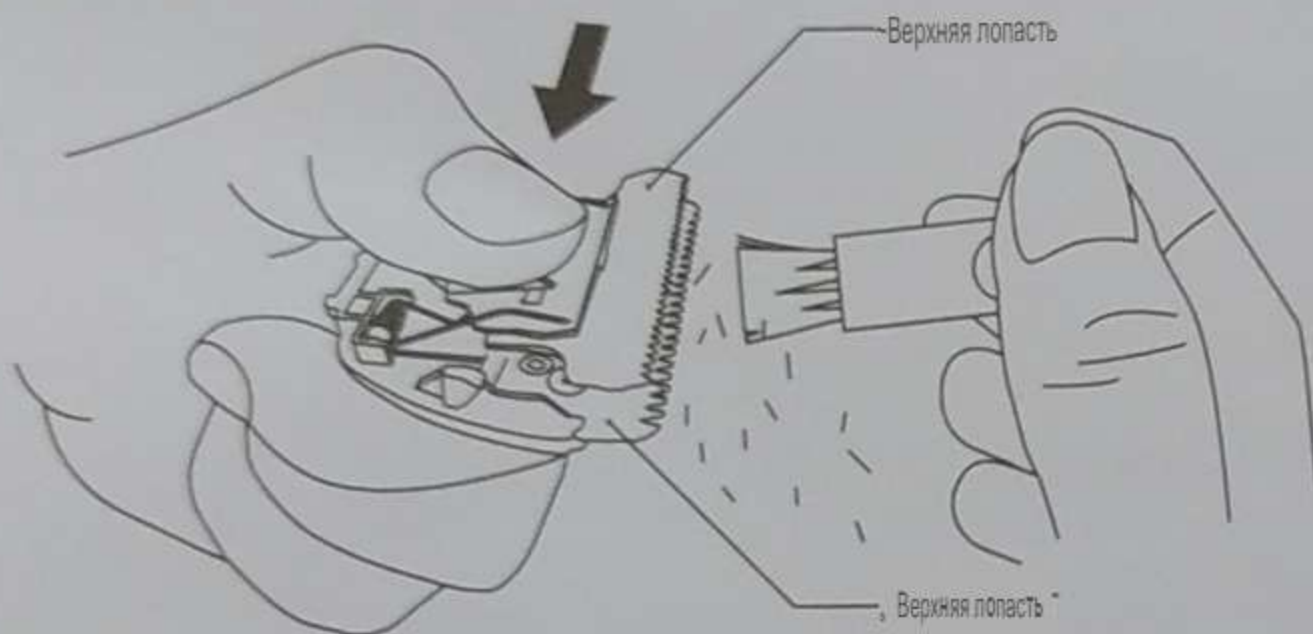

Меры предосторожности

- Не снимайте пружину на режущей головке, в противном случае это может привести к тому, что режущую головку невозможно будет восстановить и она будет утилизирована;
- После каждого использования обязательно снимайте режущую головку и очищайте поверхность режущей головки и сорванные волосы между зазорами в лезвии, чтобы не повлиять на остроту режущей головки.

度;

• При промывании водой обязательно высушите режущую головку, чтобы избежать появления ржавчины на пружине режущей головки;

! После каждой чистки, пожалуйста, добавляйте смазочное масло для технического обслуживания.

Смазка режущей головки


○ Кружок указывает на расположение капель смазочного масла,

То есть там, где верхняя и нижняя лопасти качаются и трутся. После капельницы,

Нажмите и удерживайте держатель инструмента, чтобы переключаться вперед и назад влево и вправо, чтобы выполнить запуск

Смазочное масло равномерно смазывает режущую головку.

- Всего одна или две капли в каждом из 5 мест

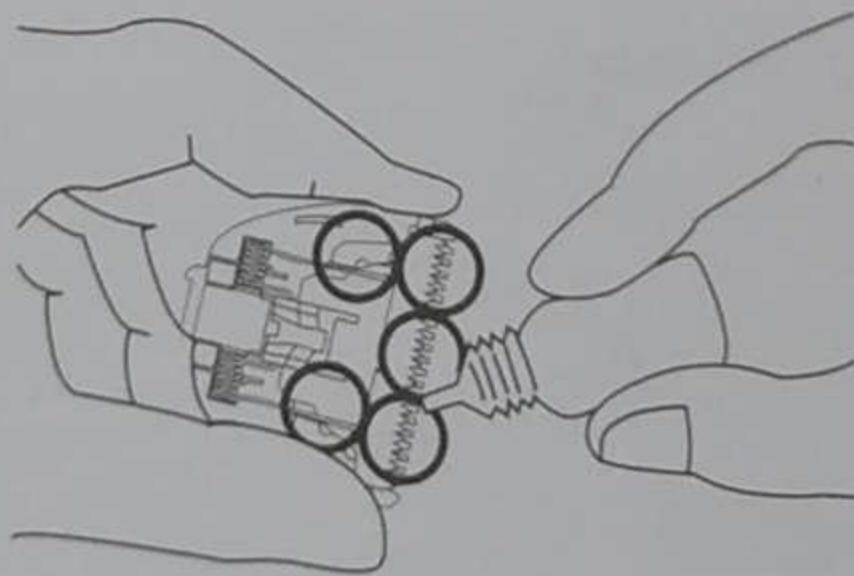

Меры предосторожности


- Срок службы режущей головки зависит от частоты использования, стрижки волос и технического обслуживания;
- Своевременная замена изношенной режущей головки может эффективно избежать явления зажима волос; при замене, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов и не используйте ее.

У него неподходящий клинок;


- Во время использования режущая головка может слегка нагреваться, что является нормальным явлением и не влияет на нормальное использование.

Очистка и техническое обслуживание фюзеляжа


Чистка тела

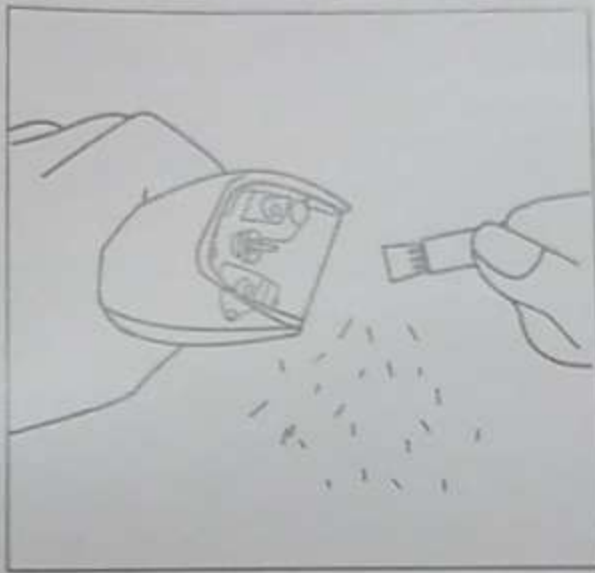

Используйте чистящую щетку, чтобы убрать режущую головку корпуса. Превышение волос в установочном пазу;

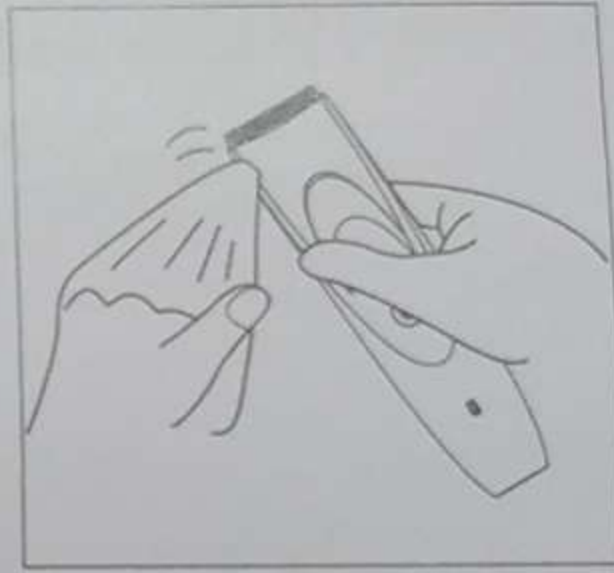

Изделие можно чистить только тряпкой, небольшим количеством воды или ;
Электрогидравлическая очистка нейтральных удобрений, сушка и установка
Хранение ножевых головок;

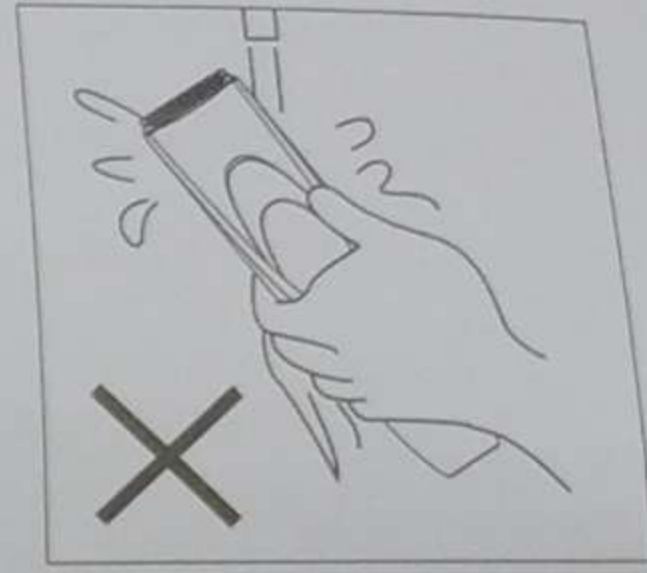


Не промывайте водой и не храните в Во влажном месте.

Запрещенные вопросы



Не используйте бензин, спирт, воду Tianpa или другие
Едкие химикаты протирают фюзеляж!

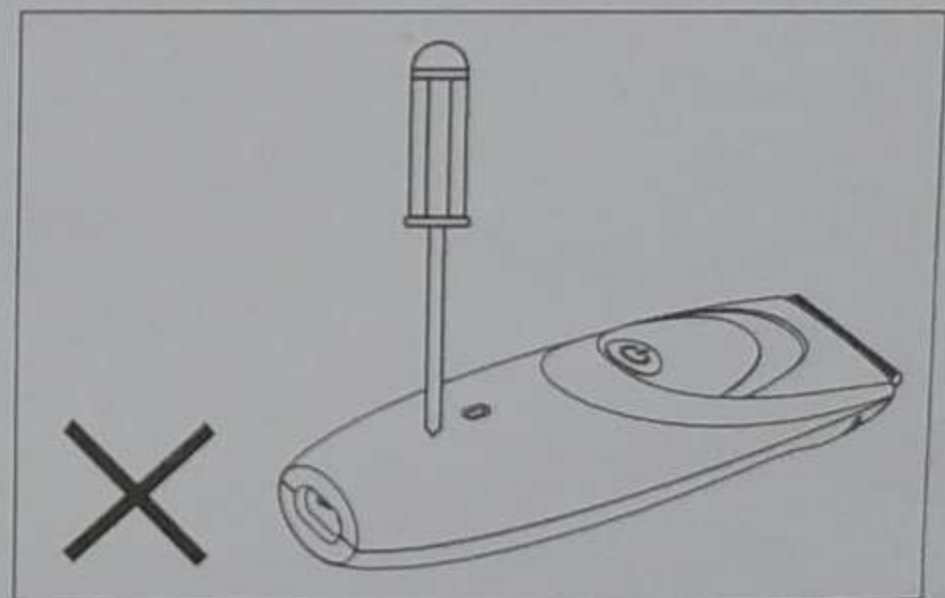

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие без разрешения, если вам необходимо отремонтировать
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов

Меры предосторожности

- Прежде чем вы решите отказаться от этой бритвы, я надеюсь, что вы обратитесь в наш центр обслуживания клиентов за профессиональной консультацией и руководством. Постарайтесь продлить срок службы этого изделия.

Благодарим вас за использование и надеемся, что наш сервис сможет принести удобство и счастье в жизнь вам и вашим питомцам!



Паубби

В целях соблюдения требований "Административных мер по ограничению использования опасных веществ в электротехнических и электронных изделиях" ниже приведены названия компонентов электротехнических изделий.

И информация о вредных веществах, которые могут содержаться.

Название детали	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Йонг (Hg)	Олово (Cd)	6-валентный Мин (CrVI)	Многоавстралийский объединенный экстракт (PBB)	Многоавстралийский объединенный экстракт Тайна (PBDE)
Корпус и компоненты	○	○	○	○	○	○
Зарядное устройство	○	○	○	○	○	○
Аккумулятор в сборе	○	○	○	○	○	○
Внутренние электронные компоненты	×	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T1 1364.

○ Это означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T2 6572. × Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предельные требования, указанные в GB/T2 6572.

Примечания: Все электрические и электронные изделия, продаваемые в Китае, должны иметь маркировку периода использования в целях защиты окружающей среды. Период маркировки (10 лет) - это период, в течение которого продукт не будет пропускать вредные или опасные вещества при нормальном использовании, но не Это делается для обеспечения срока службы продукта.

