



**Руководство по эксплуатации**  
**Аппарат для ультразвуковой чистки лица**  
**Inface Electronic Sonic Beauty Facial**

Создан для любви, живет в красоте

## Поздравляем с приобретением аппарата inFace

Ультразвуковой аппарат для чистки лица inFace самостоятельно разработан и произведён компанией «Шэньчжэнь ИнФэйс Текнолоджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Inface Technology Co., Ltd.); компания «Шэньчжэнь ИнФэйс Текнолоджи Ко., Лтд.» входит в состав компании «Шэньчжэнь Мигу Интеллидженд Ко., Лтд.» (Shenzhen Migu intelligent Co., Ltd.). Со дня основания компании практическая, функциональность и безопасность ложатся в основу при проектировании продукции, а миссия компании заключается в создании научно-технической, интеллектуальной и эстетичной продукции, активных исследованиях и постоянном совершенствовании.

### Фея чистой кожи

Ультразвуковой аппарат для чистки лица inFace

### Функции

Аппарат отшелушивает верхний ороговевший слой – первый очищающий шаг по уходу за кожей.


При каждом использовании аппарат профессионально и глубоко очищает, мягко заботится и тщательно удаляет загрязнения, подготавливая вашу кожу к дальнейшему уходу.

1. Центробежный двигатель контролирует число оборотов (скорость вращения составляет 2325-5650 оборотов, конструкция обладает мягкими амортизаторами, которые формируют лёгкие похлопывающие движения); технология вибрации под действием звуковых волн воздействует непосредственно на кожу, одновременно предотвращая расширение пор.
2. Три режима массажа подходят для различных типов кожи, каждый режим создает разную по ощущениям вибрацию; их можно регулировать самостоятельно, создавая комплексный эффект для поддержания красоты кожи.
3. Силикагель одобрен FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США); используется увеличенный слой силикагелевого покрытия 4,5 мм, щетинки расположены под углом от 15 до 0 градусов, поверхность прилегания спроектирована с учётом направления пор, уход и очистка не имеют слепых зон и обеспечивают безопасную процедуру без повреждения поверхности кожи.
4. Устройство имеет международно-подтвержденный класс гидроизоляции IPX7 (кроме зарядного устройства); аппарат способен выдерживать погружение в воду и непосредственное промывание в воде.

## Принадлежности и внешний вид

Внутри упаковки находятся следующие принадлежности:

1. Ультразвуковой аппарат для чистки лица inFace
2. Зарядный кабель
3. Инструкция по эксплуатации аппарата и гарантийный талон

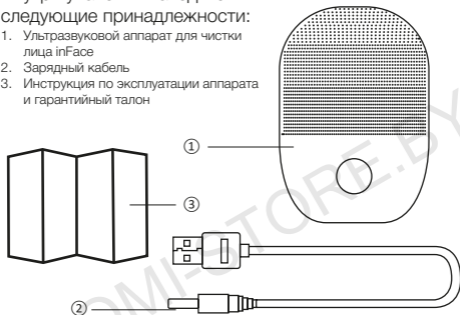


## Технические параметры аппарата

Тип и модель аппарата:	MS-2000
Размер аппарата:	80*53*30,4 мм
Вес нетто аппарата:	примерно 83 г
Ёмкость аккумулятора:	400 мАч
Режим зарядки:	USB, постоянный ток 5 В
Зарядный ток:	200 мА
Длительность зарядки:	примерно 2,5 ч
Длительность непрерывной работы:	примерно 240 минут
Диапазон рабочей температуры:	-10 °С – 40 °С
Материал/состав:	силикагель «Доу Корнин» пищевого класса FDA.


## Способ работы

1. Для включения аппарата для чистки удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунд. Если не производить больше никаких действий, то через 90 секунд работы аппарат автоматически выключится.
2. Для переключения между тремя режимами (Слабый – Средний – Сильный) необходимо нажать на кнопку, не удерживая ее.
3. Для выключения аппарата для чистки удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд.

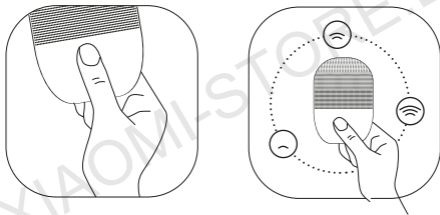


## Способ использования

1. Лицо необходимо намочить и покрыть вспененным продуктом для очистки лица, смочить насадку для очистки лица.
2. Для включения аппарата для чистки лица необходимо удерживать кнопку в течение 1,5 секунд; для настройки подходящей интенсивности необходимо нажать на кнопку, не удерживая.
3. Легко проведите кончиками щетинок по коже лица; медленно перемещайте аппарат, задерживаясь на одном месте на 2-3 секунды.
4. С очищенного лица необходимо смыть пену, после чего можно перейти к следующему шагу ежедневного ухода.

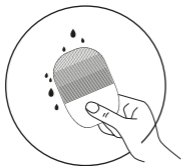

## Способ очистки

1. Удерживайте кнопку для выключения аппарата, после чего промойте его чистой водой.

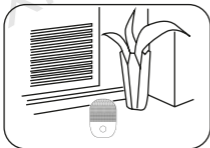

2. Установите аппарат на базу (не накрывая прозрачной крышкой) и поместите в сухое, хорошо вентилируемое место для естественной сушки.

Внимание: запрещено использовать спирт, бензин, растворитель и прочие органические растворители для очистки данного аппарата!

## Способ зарядки

1. При низком заряде аккумулятора длительно мигает белая светодиодная лампа, расположенная над кнопкой.
2. Для зарядки подключите зарядное устройство USB к источнику питания и к базе аппарата.
3. Во время зарядки мигает белая лампа, после завершения зарядки белая лампа горит без миганий и не гаснет автоматически; белая лампа погаснет после извлечения зарядного кабеля. Аппарат запрещено использовать в течение всего процесса зарядки.

